

Rowenta®



EN

FR

DE

ES

PT

NL

IT

CS

RO

BG

SK

UK

PURE AIR GENIUS PU3080


www.rowenta.com

1820002127/02

OVERZICHT

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN	48
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	48
ZEER BELANGRIJK	49
WERKINGSPRINCIPE	49
DE FILTERS AFHALEN / OPNIEUW AANBRENGEN	50
WAAR HET APPARAAT INSTALLEREN	50
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT	51
BEDIENING	51
HOE UW LUCHTREINIGER MET HET INTERNET VERBINDEN?	52
REINIGING EN ONDERHOUD	53
OPSLAG	54
ALS ER EEN PROBLEEM OPTREEDT	54
GARANTIE	55
DRAAG BIJ AAN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU!	55

NL

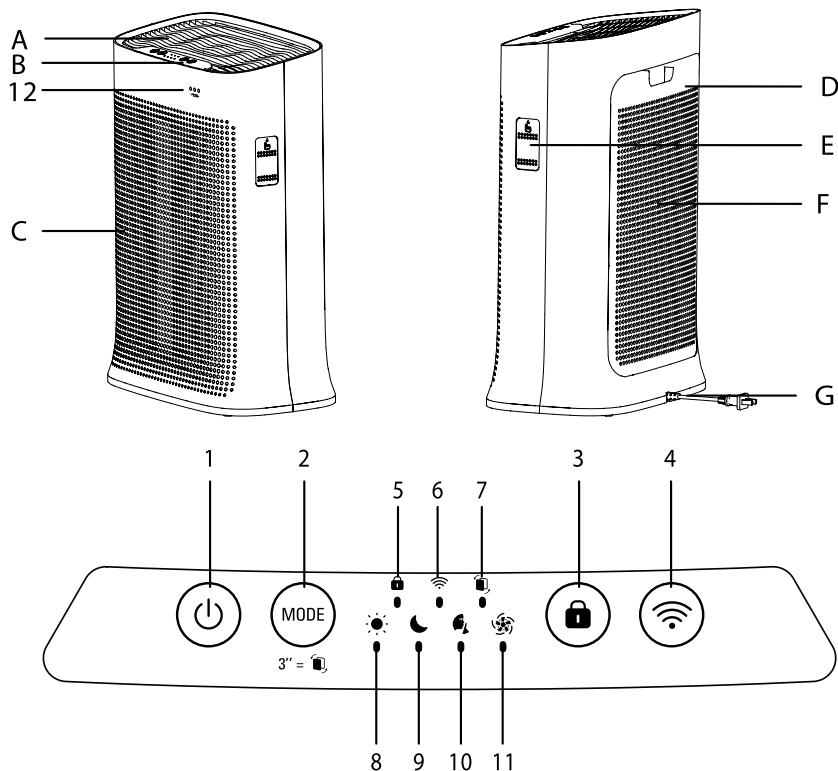

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Apparaat

- A** Luchtuitlaat
- B** Bedieningspaneel
- C** Voorpaneel
- D** Achterpaneel
- E** Sensordeksel
- F** Luchtinlaat
- G** Snoer en stekker

Regelknoppen

- 1** Aan/uit-knop
- 2** Modus/Filter resetten-knop
- 3** Kinderslot
- 4** Wi-Fi-knop

Controlelampjes

- 5** Kinderslot-controlelampje
- 6** Wi-Fi-verbindingsindicator
- 7** Filter vervangen-controlelampje
- 8** Automatische dagmodus-controlelampje
- 9** Automatische nachtmodus-controlelampje
- 10** Stille modus-controlelampje
- 11** Turbomodus-controlelampje
- 12** Luchtkwaliteit-controlelampje

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het is belangrijk dat u deze handleiding leest en de volgende aanbevelingen volgt:

- Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke standaarden en regelgeving met het oog op uw veiligheid (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische compatibiliteit, Milieu...).
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) waarvan de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens verminderd zijn of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat.
- Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperkte ervaring en kennis of met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, op voorwaarde dat zij over het veilige gebruik van het apparaat werden opgeleid en geïnformeerd en op de hoogte zijn van de potentiële gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Als het netsnoer beschadigd is, dient u dit te laten vervangen door de fabrikant, de dienst-na-verkoop of door iemand die een soortgelijke opleiding heeft genoten om gevaar te voorkomen.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.
- Voor het onderhoud, zie paragraaf "Onderhoud".
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is enkel geschikt voor thuisgebruik. Het mag dus niet worden gebruikt in een industriële omgeving.
- In geval van eventuele schade door foutief gebruik wordt de garantie geannuleerd.

- Laat uw apparaat niet werken in een stoffige en/of vochtige omgeving of op een plaats waar brandgevaar is.
- Voor u het apparaat gebruikt, dient u te controleren of het apparaat, de stekker en het netsnoer nog in een goede staat zijn.
- Plaats nooit een voorwerp binnen in het apparaat (bijv. naalden)
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat, zelfs niet wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Rol het netsnoer volledig uit telkens wanneer u het apparaat gebruikt.

ZEER BELANGRIJK

- **Dek de roosters van de luchtin- en uitgangen niet af.**
- **Raak het apparaat niet aan met vochtige handen.**
- **Zorg ervoor dat er nooit vloeistof in het apparaat terechtkomt.**
- **Gebruik het apparaat nooit in een vochtig lokaal.**
- **Gebruik het apparaat nooit in nabijheid van een warmtebron.**
- **Gebruik het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare voorwerpen en producten (gordijnen, sprays, oplosmiddelen, enz...)**
- **Zorg ervoor dat het apparaat nooit overhelt of platligt wanneer u het gebruikt. Plaats het op een vlak en stabiel oppervlak.**
- **Als u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken, schakel het apparaat uit met de Aan/uit-knop**
 **(1) en haal de stekker uit het stopcontact.**
- **Schakel uw apparaat uit en trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het verplaatst.**
- **Het netsnoer van de luchtreiniger uit het stopcontact trekken tijdens het monteren en schoonmaken.**

NL

WERKINGSPRINCIPE


De Rowenta Pure Air Genius stelt u in staat om zuivere lucht in uw woning in te ademen en beschermt uw gezondheid door middel van 4 filtratieniveaus, zoals hieronder beschreven. Elk niveau is essentieel en vangt bepaalde verontreinigde stoffen op:

2in1 Active Carbon & Allergy+ filter

- Rook
- Onaangename geuren
- Chemische verontreinigende stoffen
- Vluchtige organische stoffen
- Allergenen en pollen
- Stofmijt
- Microben en schimmels
- Bacteriën en virussen

NanoCaptur+ filter

- Formaldehyde

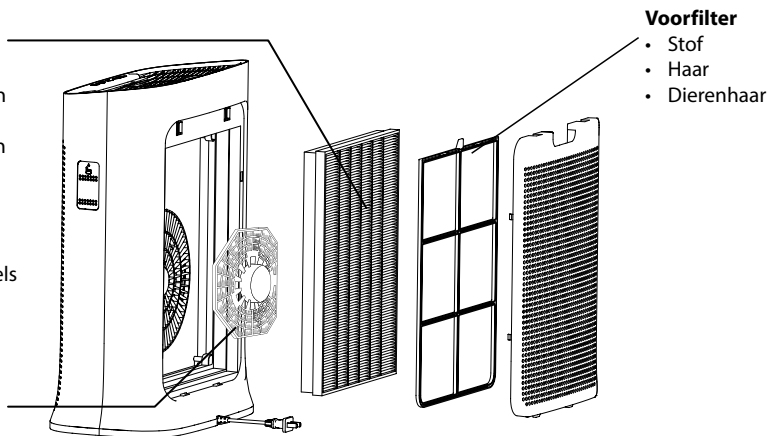











“HOE SCHONERE BINNENLUCHT KRIJGEN”

Naast het gebruiken van uw Pure Air luchtreiniger vindt u hier enkele tips hoe u de kwaliteit van uw binnenlucht kunt verbeteren:

- Lucht de kamers elke dag minstens 10 minuten, zowel tijdens de zomer als tijdens de winter.
- Onderhoud uw ventilatiesysteem.
- Beperk het gebruik van huishoudelijke producten.
- Rook niet binnen.
- Gebruik geen geuren, wierookstokjes en geurkaarsen in de woning.
- Lucht de woning wanneer er werkzaamheden in uw woning worden uitgevoerd en dit gedurende enkele weken erna.
- Plaats geen groene planten in de woning die allergieën kunnen opwekken of regelmatig bewaterd moeten worden.

DE FILTERS AFHALEN / OPNIEUW AANBRENGEN

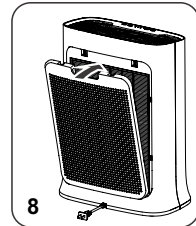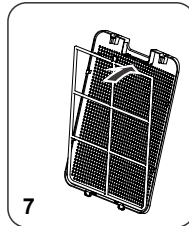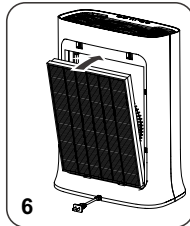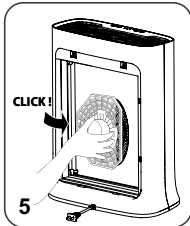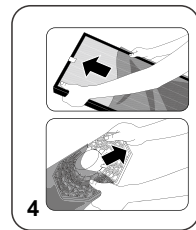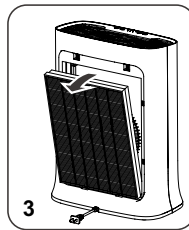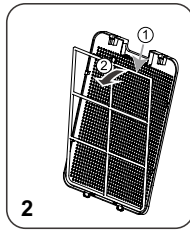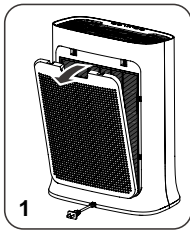

“TIPS VOOR HET VERVANGEN VAN DE FILTERS”

- Raak geen gebruikte filters aan wanneer u aan een allergie of astma lijdt.
- Draag handschoenen tijdens het vervangen van de filters of was uw handen grondig na het vervangen van de filters.
- Stop de gebruikte filters onmiddellijk in een afgesloten en luchtdichte tas voordat u ze weggooit om de verspreiding van verontreinigde stoffen te vermijden.

WAAR HET APPARAAT INSTALLEREN

Plaats de luchtreiniger op een vlakke en stabiele ondergrond in de kamer die u wilt behandelen.

Om ervoor te zorgen dat de lucht ongehinderd kan circuleren, plaats het apparaat niet achter een gordijn, onder een venster, meubelstuk of kast, of in de buurt van een ander obstakel. Laat tevens een vrije ruimte van minstens 50 cm aan weerskanten van het apparaat. Het wordt aangeraden om het apparaat te gebruiken in een omgeving met een temperatuur lager dan 35°C en een vochtigheidsgraad lager dan 70%.

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

Verwijder de plastic verpakking die de filters tijdens het transport beschermt voordat u het apparaat gebruikt.

Voor ingebruikname van het apparaat, controleer of de spanning, frequentie en stroom overeenstemmen met deze van uw netvoeding.

Uw apparaat kan worden gebruikt met een niet-geaarde stekker. Het apparaat is van klasse II (dubbele elektrische isolatie ,).

Voordat u uw apparaat inschakelt, zorg dat:

- het apparaat volledig in elkaar is gezet zoals beschreven in de veiligheidsinstructies,
- het apparaat op een stabiele en horizontale ondergrond is geplaatst,
- het apparaat is geplaatst volgens de instructies die in deze handleiding zijn vermeld,
- de luchtinlaten en het luchtuitlaatrooster volledig vrij zijn.
- de filter en het paneel juist zijn geïnstalleerd (Zie de sectie "De filters afhalen / opnieuw aanbrengen").

BELANGRIJK: Het wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen wanneer niet in gebruik.

BEDIENING

- **Aan/Uit-knop (1)** 
 - Druk op deze knop om de luchtreiniger in/ uit te schakelen.
- **Modusknop (2)** 
 - AUTOMATISCHE DAG- en AUTOMATISCHE NACHTMODUS: Als de luchtkwaliteit uitstekend is, dan zal het apparaat niet werken.
 - Druk op deze knop om één van de vier beschikbare modi te selecteren. Het overeenkomstig controlelampje brandt om de geselecteerde modus aan te geven.
 - Automatische dagmodus: de ventilatorsnelheid wordt ingesteld op 1, 2, 3 of 4.
 - Automatische nachtmodus: De ventilatorsnelheid wordt ingesteld op 1 of 2.
 - Stille modus: De ventilatorsnelheid wordt ingesteld op minimum. Gebruik deze modus in een stille omgeving.
 - Turbomodus: De ventilatorsnelheid wordt ingesteld op maximum. Gebruik deze modus wanneer de luchtkwaliteit slecht is.
- **Kinderslot (3)** 
 - Het vergrendelingssysteem vermijdt dat de luchtreiniger tijdens de werking per ongeluk verkeerd wordt ingesteld.
 - Om te activeren, druk 3 seconden op de knop (3) totdat de vergrendelingsindicator brandt. Om deze modus af te sluiten, druk opnieuw 3 seconden op de knop (3) totdat de indicator dooft. Eenmaal geselecteerd, zijn de andere knoppen vergrendeld.
- **Wi-Fi-knop (4)** 
 - Gebruikte frequentieband: 2400-2483,50 MHz
 - Maximum radio-frequentievermogen: 20 dbm
 - Om de Wi-Fi-functie op uw luchtreiniger aan of uit te zetten, druk en houd de Wi-Fi-knop  en de kinderslotknop  tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt.
 - Als de Wi-Fi-verbindingsindicator  knippert, geeft dit aan dat de luchtreiniger niet langer is verbonden.

HOE UW LUCHTREINIGER MET HET INTERNET VERBINDEN?



HOE UW LUCHTREINIGER MET HET INTERNET VERBINDEN?

Download de app "Pure Air by Rowenta" en volg de instructies op uw smartphone:

1. Aanmelden Maak uw Rowenta account aan als u nieuw bent. Of meld u aan op de app als u reeds een account hebt.	2. Zorg dat u zich tijdens het koppelen in de buurt van de luchtreiniger bevindt (maximum 2 meter) en de luchtreiniger het Wi-Fi-signaal goed kan ontvangen. 	3. Zorg dat uw telefoon met uw Wi-Fi thuisnetwerk is verbonden (U hoort een "geluid" en de Wi-Fi-indicator knippert om aan te geven dat de Wi-Fi is ingeschakeld.) 
4. Schakel uw luchtreiniger in en houd de Wi-Fi-knop 3 seconden ingedrukt (U hoort een "geluid" en de Wi-Fi-indicator knippert om aan te geven dat de Wi-Fi is verbonden.) 	5. Kies uw Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in om uw luchtreiniger met uw Wi-Fi-thuisnetwerk te verbinden. 	6. De verbinding is nu gemaakt! De Wi-Fi indicator brandt om aan te geven dat uw luchtreiniger met het internet is verbonden. 

Ik ondervind problemen tijdens het installeren van de app:

Controleer de compatibiliteit op de website <https://www.compatibility.groupe-seb.com/CompatibilityList-Pureair-Rowenta.pdf>

Kan ik de luchtreiniger met anderen delen?

Natuurlijk! Nieuwe gebruikers moeten enkel de app „Pure Air by Rowenta” downloaden, een account aanmaken en de koppeling maken.

Als er tijdens mijn vakantie een probleem met mijn WiFi-thuisnetwerk is, kan ik dan mijn luchtreiniger niet langer via de app bedienen?

Als de verbinding met het product verloren gaat, zal het product automatisch na 24u stoppen.

• Aanduiding van de luchtkwaliteit

Het luchtkwaliteit-controlelampje (12) bevindt zich op het voorpaneel (C) van het apparaat. De 3 leds geven het luchtkwaliteitsniveau aan:

Luchtkwaliteit	Kleur van controlelampje
Uitstekend	Blauw
Lichte vervuiling	Groen
Middelmatige vervuiling	Geel
Hoge vervuiling	Oranje
Extreme vervuiling	Rood

REINIGING EN ONDERHOUD

Voordat u onderhoud op het apparaat uitvoert, schakel de luchtreiniger uit met de aan/uit-knop (1).

Maak de buitenkant van het product schoon met een vochtige doek.

Belangrijk: Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, deze kunnen de buitenkant van het product beschadigen.

Frequentie voor het reinigen/vervangen van de filters:

Filter	Reinig/vervang	Frequentie	Filtercodes
Voorfilter	Reinig	Elke 2 maanden	
2in1 Koolstof & Allergie+ filter	Vervang	Elke 12 maanden	XD6231
NanoCaptur+ filter	Vervang	Kleur verandert (zie kleurengrafiek op filter) of elke 12 maanden in geval van geen verzadiging.	XD6082

NL

Deze gegevens zijn gebaseerd op testen waarbij de luchtreiniger gedurende 8 uur per dag in de stille modus werd gebruikt.

Het vervangen van de filters kan sneller nodig zijn afhankelijk van de luchtkwaliteit en de gebruiksfrequentie van de luchtreiniger. Het filter vervangen-controlelampje (7)  brandt zodra de filters aan vervanging toe zijn. U krijgt tevens een melding op uw app. Om de filters te vervangen, raadpleeg de sectie "De filters afhalen / opnieuw aanbrengen".

Belangrijk! Wanneer het filter vervangen-controlelampje (7)  brandt, open de app om te weten te komen welke filter aan vervanging toe is. Als twee filters aan vervanging toe zijn, vervang ze één voor één. Vervang de tweede filter pas na het vervangen en resetten van de eerste filter.

- De voorfilter kan worden gereinigd met een stofzuiger of in water worden gewassen.

Belangrijk: De filter resetten

Na het vervangen van de filter, druk 3 seconden op de modusknop (2)  om de filterinstellingen te resetten.

Een geforceerde reset uitvoeren:

Als u een filter voor het einde van zijn levensduur vervangt, druk 3 seconden op de modusknop (2)  om de filterinstellingen te resetten.

Opgelet:

Als de korrels "ondoorzichtig wit" worden, haal de filter uit de luchtreiniger totdat de korrels opnieuw doorzichtig worden.

Als de korrels ondoorzichtig blijven, is de filter aan vervanging toe.

Als de korrels "kruimelig" worden, is de filter aan vervanging toe.

De prestaties van het apparaat kunnen afnemen wanneer de voorfilter niet regelmatig wordt gereinigd.

Gebruik nooit een voorfilter die nog vochtig aanvoelt.

De voorfilter is de enige filter die opnieuw gebruikt kan worden en in water gewassen kan worden. De 2in1 Active Carbon & Allergy+ filter kan niet worden gereinigd of opnieuw worden gebruikt. Nooit wassen met water. De 2in1 Active Carbon & Allergy+ filter moet aan het einde van zijn levensduur worden vervangen.

Om de beste prestaties uit uw apparaat te halen, gebruik alleen filters van Rowenta. Als de korrels van de Nanocaptur+ filter doorzichtig wit en/of kruimelig worden, is de filter aan vervanging toe.




Opmerking: bepaalde filters kunnen tijdelijk een lichte geur afgeven, dit is te wijten aan de transport- en opslagomstandigheden. Deze geur zal verdwijnen en is niet schadelijk voor mensen.

Deeltjessensor

Reinig de deeltjessensor regelmatig (elke 2 maanden) en op de juiste manier.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de deeltjessensor schoonmaakt en houd rekening met de onderstaande aanbevelingen:

1. Maak de luchtinlaat en -uitlaat schoon met een zachte borstel of doek.
2. Open de sensordeksel aan de linkerkant van het apparaat.
3. Maak een wattenstaafje lichtjes nat en verwijder het stof van de lens en de inlaat/uitlaat. Veeg vervolgens droog met een droog wattenstaafje.
4. Maak de sensor schoon met een zachte borstel of stofzuiger.

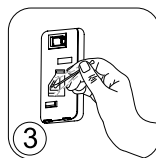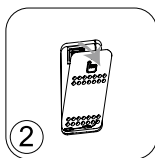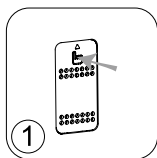

BELANGRIJK:

Maak de sensor nooit schoon met een reinigingsmiddel of metalen voorwerp.

De doeltreffendheid van de sensor kan afnemen wanneer het niet regelmatig wordt gereinigd.

De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt. Als het apparaat in een stoffige omgeving wordt gebruikt, reinig de sensor vaker.

OPSLAG

Als het apparaat niet wordt gebruikt, berg het op in een koele en droge ruimte met een temperatuur lager dan 35°C en een vochtigheidsgraad lager dan 70%.

ALS ER EEN PROBLEEM OPTREEDT

- Open het apparaat nooit zelf. Een verkeerd gerepareerd apparaat kan gevaar voor de gebruiker opleveren.
- Raadpleeg de probleemoplossingstabel voordat u contact opneemt met een erkend servicecentrum.

Probleem	Controle	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Zit de stekker in het stopcontact?	Steek de stekker in een stopcontact met de juiste spanning.
	Zijn alle elementen op het scherm uit?	Druk op de aan/uit-knop en selecteer de gewenste functie.
	Is er een stroomonderbreking?	U kunt uw luchtreiniger gebruiken wanneer er opnieuw stroom is.
De luchtstroom wordt niet automatisch gewijzigd.	Staat het apparaat in de handmatige modus?	Selecteer de juiste werkingsmodus.
De luchtstroom is aanzienlijk afgenomen.	Moet de filter worden gereinigd of vervangen?	Controleer de frequentie voor het reinigen en vervangen van de filters en reinig/vervang de filter(s) wanneer nodig.

Probleem	Controle	Oplossing
De luchtuitlaat geeft een onaangename geur af.	Geeft het controlelampje nog steeds een slechte luchtkwaliteit aan?	Controleer de frequentie voor het reinigen en vervangen van de filters en reinig/vervang de filter(s) wanneer nodig.
Het luchtkwaliteit-controlelampje verandert niet van kleur.	Is de sensorlens met stof bedekt?	Reinig de sensorlens.
De luchtreiniger maakt geen verbinding.	Is uw telefoon met uw Wi-Fi-thuisnetwerk verbonden voordat u de procedure start?	Ga na of de luchtreiniger met uw Wi-Fi-thuisnetwerk is verbonden.
	Maakt de luchtreiniger een verbinding?	Controleer of uw luchtreiniger juist is aangesloten en ingeschakeld is.
	Knippert de Wi-Fi led van uw luchtreiniger?	Houd de Wi-Fi-knop 3 seconden ingedrukt.
	Waarom is de eerste koppeling mislukt?	Schakel het apparaat uit en in, en probeer opnieuw.
	Mijn telefoon is met de Wi-Fi verbonden, maar niet de luchtreiniger?	Zorg dat beide apparaten in elkaars buurt en nabij de Wi-Fi-router bevinden.
Waarom is het koppelen mislukt?	Is mijn telefoon met de Wi-Fi verbonden?	Controleer of uw Wi-Fi-router met het internet is verbonden. Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord niet is veranderd.
	Controleer de compatibiliteit.	Ondersteund coderingstype: WPA_1/ WPA_2, TIPK; PSK, AES Ondersteunde netwerken: 2,4 GHz (niet 5 GHz)

GARANTIE

Gebruik het apparaat niet en neem contact op met een erkend servicecentrum als:

- uw apparaat is gevallen;
- uw apparaat of het snoer beschadigd is;
- uw apparaat niet langer werkt zoals het hoort.

U kunt een lijst met erkende servicecentra vinden op de internationale garantietaak van Rowenta.

DRAAG BIJ AAN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU!



- Uw apparaat bevat waardevolle materialen die herwonnen of gerecycled kunnen worden. Lever het in bij een inzamelpunt in uw buurt of een erkend servicecentrum voor verdere verwerking.

Deze gebruiksaanwijzing is tevens beschikbaar op onze website: www.rowenta.com.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, Groupe SEB, dat het type radioapparatuur [PU3080F0] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.rowenta.nl/eu-declaration-of-conformity>